



# Antenne double-loop

2,08 m de câble scindex  
2 m tube plastique  
1 boîte électrique  
1 BNC ou PL

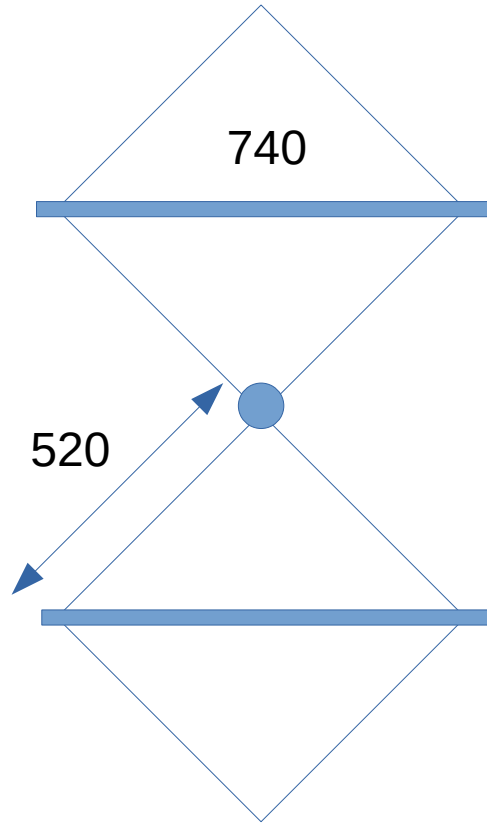

- 1) Couper le tube en 2
- 2) Percer deux trous espacés de 740mm
- 3) Installer la connectique dans le boîtier
- 4) Souder les extrémités des conducteurs sur la connectique

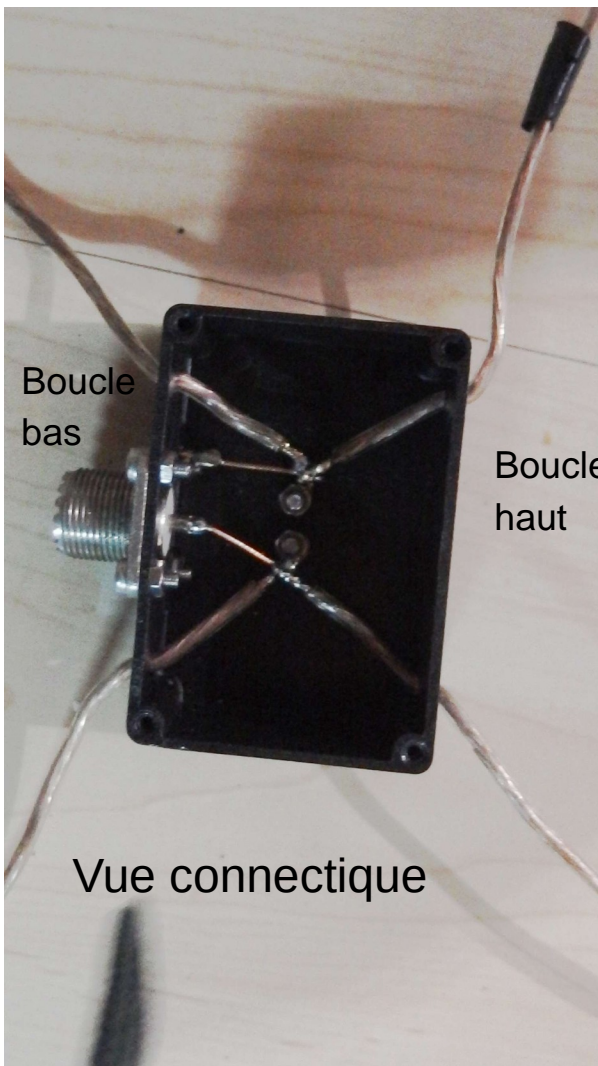

ROS = 1,4 sur 145,600 MHz

